


Waterfall Fountain

54507


POOLMASTER®

We Make Water Fun!


770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308

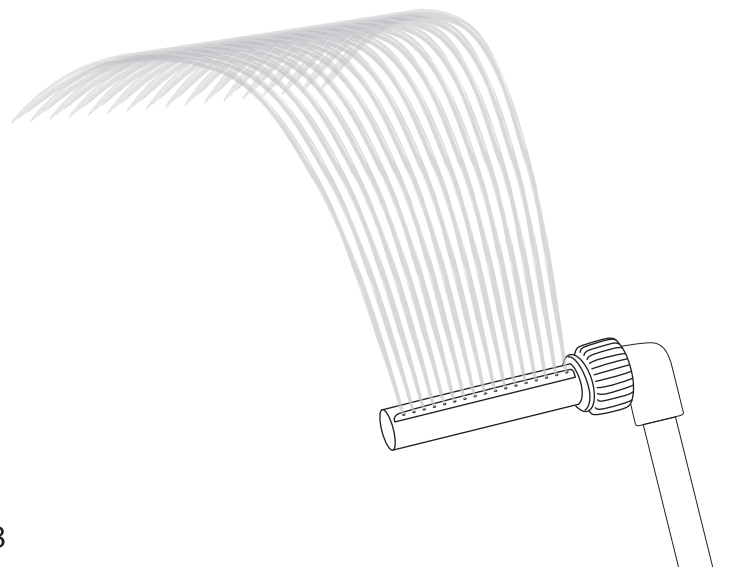

Contents

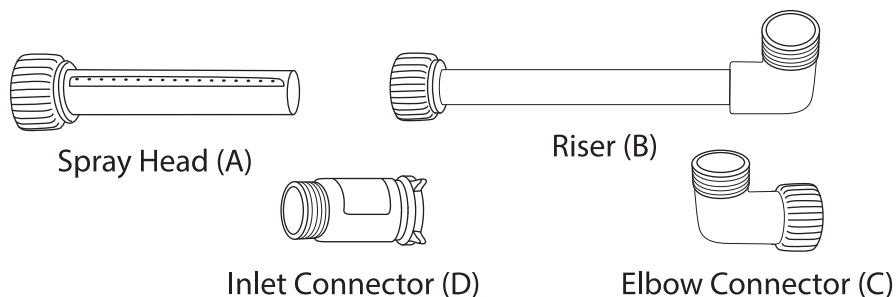

Recommended Tools




Pipe Wrench

Assembly Instructions

Before You Begin: Please note that the SPRAY HEIGHT of the Poolmaster Waterfall Fountain can be adjusted to your specifications. To do this, some trial and error testing must be done by opening or closing the inlet connector which is explained in Step 5. Throughout this testing process, the pool pump must be turned off and on until the desired height is achieved.


Step 1

Attach the Inlet Connector (D) to pool return until secure. Use the rotating ring to help securely tighten in place, ensuring that the connector opening faces UP as shown. This will allow you to adjust the spray height easier in Step 5.

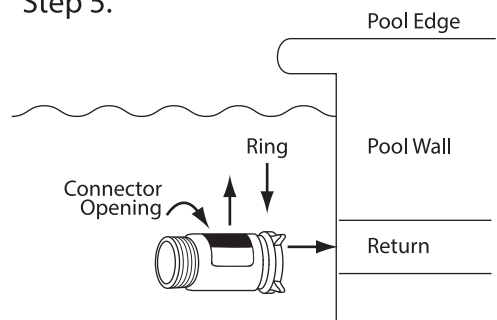


Step 2

Attach Elbow Connector (C) to Inlet Connector (D) – Loosely secure. DO NOT tighten completely.

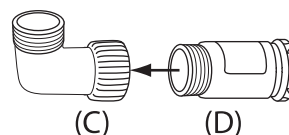

Step 3

Attach Spray Head (A) to Riser (B). Loosely secure. Do NOT tighten completely.

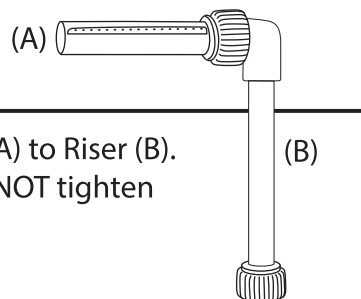

Need Assistance?

Call our Customer Service Line:

800.854.1492


poolmaster.com

info@poolmaster.com

02-02-22


Step 4

When attaching assembly (A) and (B) to previously assembled (C) and (D), push down to secure and loosely tighten. Before tightening the collar nuts for the Spray Head (A) and Riser (B), make sure that both the Spray Head and Riser Arm are oriented in the right direction you desire for the waterfall to spray. Once in their desired positions, hand tighten all the collar nuts to secure the Spray Head (A) and Riser (B).

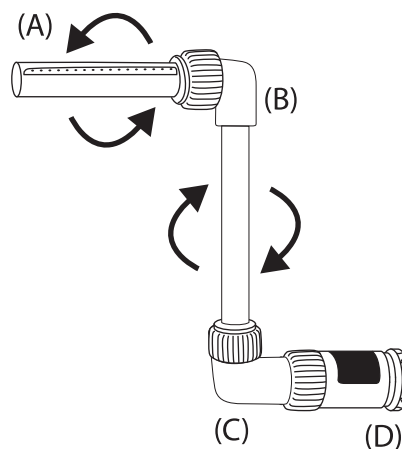


Step 5

Adjusting your waterfall height is a trial and error process. Turn your pool pump off to start this process. Once your pump is off, rotate the Inlet Connector sleeve to a large or small opening, depending upon your desired height. A smaller opening will yield a higher waterfall. A larger opening will yield a lower waterfall. Once the sleeve is rotated to the estimated opening, securely tighten the collar nut on the Inlet Connector and turn your pool pump on to test the waterfall height. Repeat this process as needed until desired waterfall height is achieved.

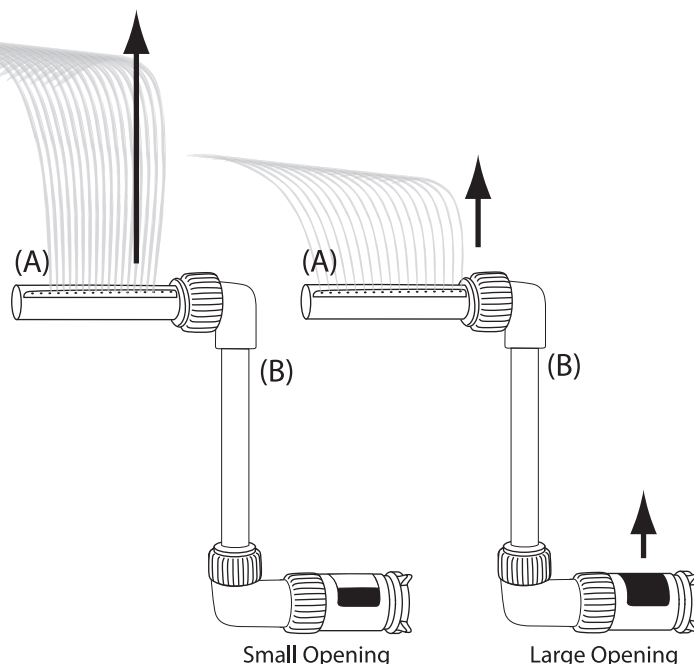

Step 6

Once waterfall height is achieved, go back and securely tighten the collar nuts in all locations. Gentle use of a wrench, such as a pipe wrench or channel lock plier is recommended.

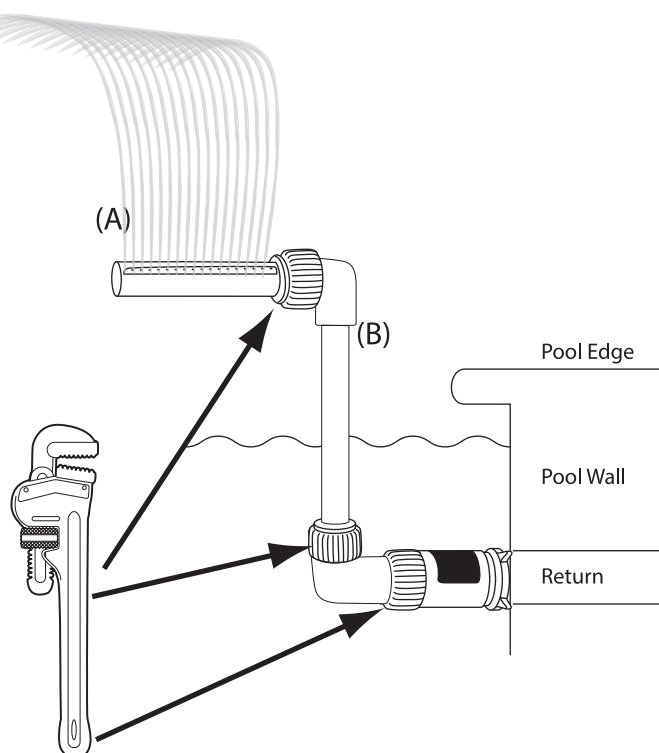


Fontaine à Cascade

54507


POOLMASTER®

We Make Water Fun!


770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308

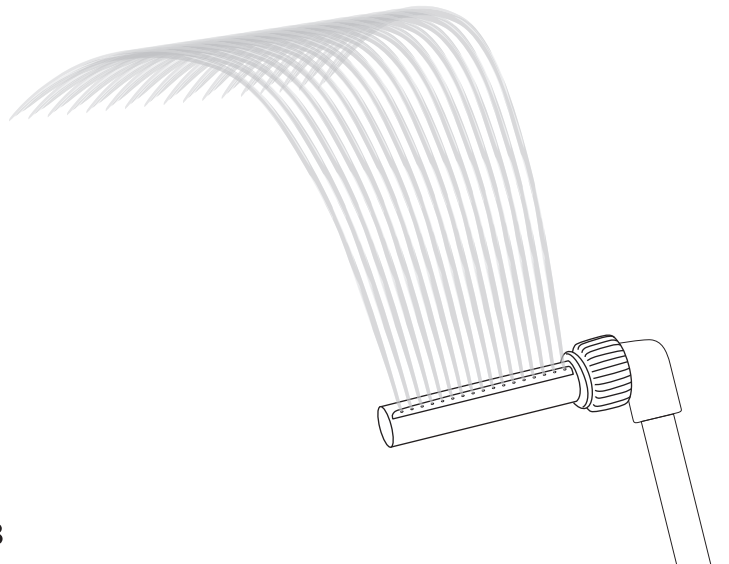


Contenu




Buse du Jet d'Eau (A)



Tuyau d'Élévation (B)




Raccord d'Entrée d'Eau (D)



Raccord Coudé (C)

Outils Recommandés




Clé à Tuyau

Instructions d'Assemblage

Avant de commencer : Veuillez noter que la HAUTEUR DE PULVÉRISATION de la Fontaine cascade Poolmaster peut être réglée selon vos spécifications. Pour ce faire, il est nécessaire de procéder à des essais par tâtonnement en ouvrant ou en fermant le connecteur d'entrée, ce qui est expliqué à l'étape 5. Tout au long de ce processus d'essai, la pompe de la piscine doit être mise en marche et arrêtée jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte.


Étape 1

Fixez le connecteur d'entrée (D) au retour de la piscine jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. Utilisez l'anneau rotatif pour fixer fermement en place, en veillant à ce que l'ouverture du connecteur soit tournée vers le HAUT comme indiqué. Cela vous permettra de régler plus facilement la hauteur de pulvérisation à L'Étape 5.

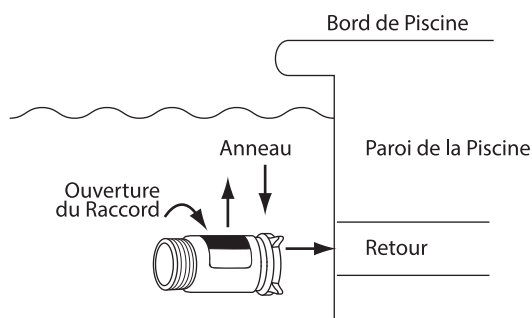


Étape 2

Fixer le Raccord Coudé (C) au Raccord d'Entrée d'Eau (D) – serrer légèrement. NE PAS serrer complètement.

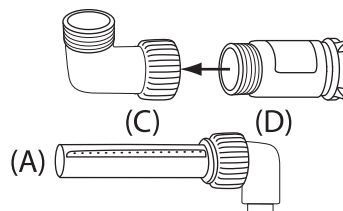

Étape 3

Fixer la Buse du Jet d'Eau (A) au Tuyau d'Élévation (B). Serrer légèrement. NE PAS serrer complètement.

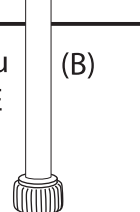


Need Assistance?
Call our Customer Service Line:
800.854.1492
poolmaster.com
info@poolmaster.com

02-02-22


Étape 4

Lorsque vous fixez les ensembles (A) et (B) aux ensembles (C) et (D) précédemment assemblés, poussez-les vers le bas pour les fixer et serrez-les légèrement. Avant de serrer les écrous à collet de la tête de pulvérisation (A) et de la colonne montante (B), assurez-vous que la tête de pulvérisation et le bras de la colonne montante sont orientés dans la direction dans laquelle vous souhaitez que la cascade soit pulvérisée. Une fois dans la position souhaitée, serrez à la main tous les écrous à collet pour fixer la tête de pulvérisation (A) et la colonne montante (B).

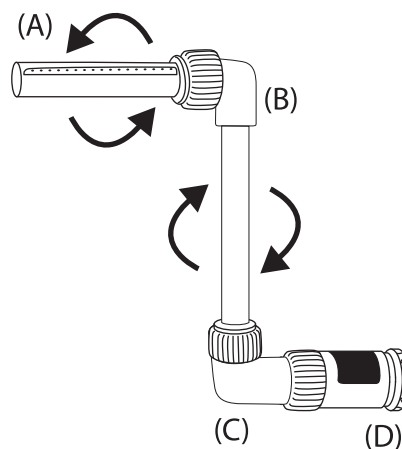


Étape 5

L'ajustement de la hauteur des cascades est un processus nécessitant de nombreux essais. Arrêter la pompe de votre piscine pour commencer le processus. Une fois la pompe éteinte, tourner la gaine du raccord d'entrée d'eau vers une grande ou une petite ouverture, selon la hauteur souhaitée. Une ouverture plus petite produira une cascade plus haute. Une ouverture plus grande produira une cascade plus basse. Une fois que la gaine est tournée selon l'ouverture approximative, serrer fermement l'écrou à collet sur le raccord d'entrée d'eau et démarrer la pompe de votre piscine pour vérifier la hauteur de la cascade. Répéter ce processus au besoin jusqu'à ce que la hauteur de la cascade souhaitée soit atteinte.

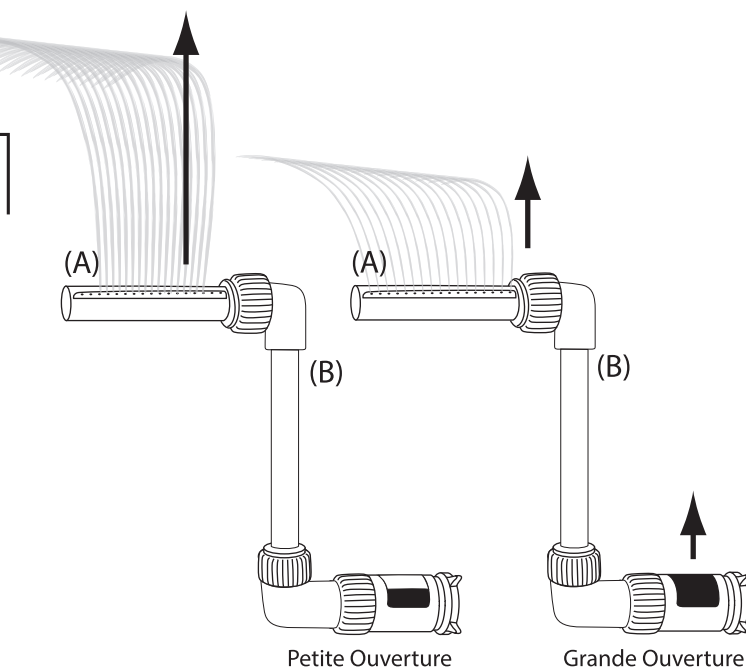

Étape 6

Une fois que la hauteur de la cascade souhaitée est atteinte, retourner et serrer solidement tous les écrous à collet. L'utilisation modérée d'une clé de serrage, comme une clé à tuyau ou une pince multiprise à crémaillère peut pincer multiprise.

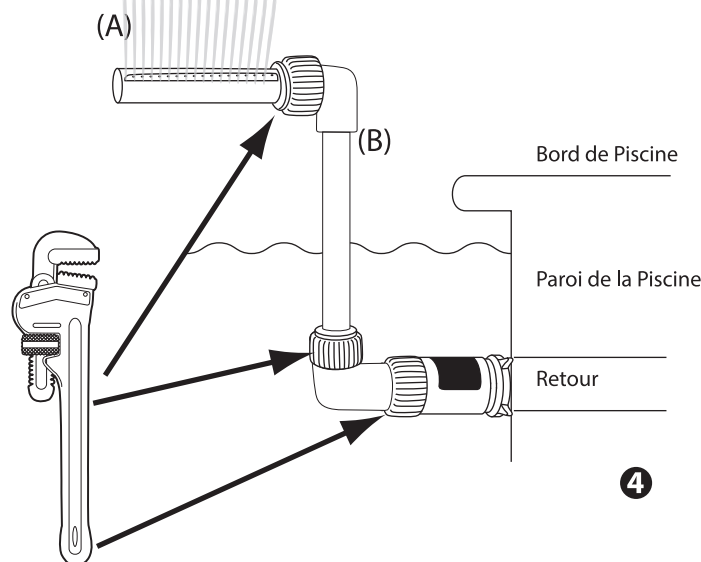


Fuente de Cascada

54507


POOLMASTER®

We Make Water Fun!

770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308

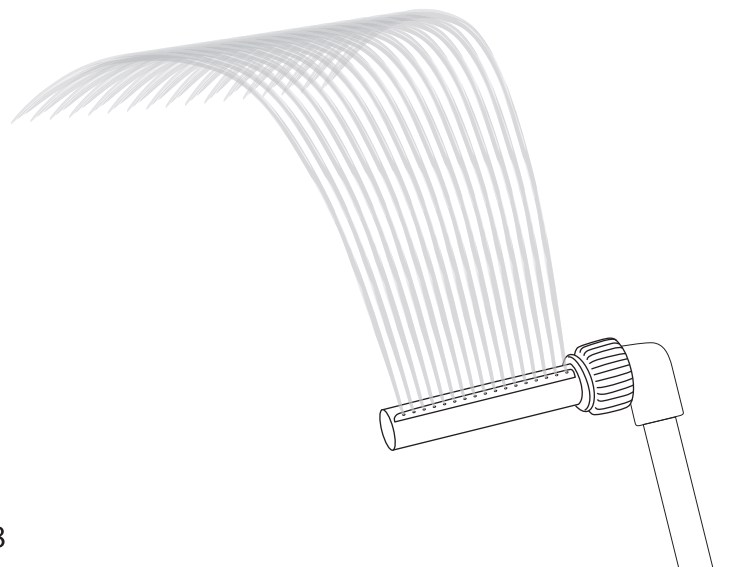


Contenido




Cabezal del Rociador (A)



Tubo de Subida (B)




Conector de Entrada (D)



Conector Acodado (C)

Herramientas Recomendadas




Llave de Tubo

Instrucciones de Montaje

Antes de comenzar: Tenga en cuenta que la ALTURA DE ROCIADO de la fuente tipo cascada para piscina Poolmaster puede adaptarse a sus especificaciones. Para ello, debe realizar algunas pruebas de ensayo y error abriendo y cerrando el conector de entrada como se explica en el paso 5. Durante el proceso de pruebas, debe encender y apagar la bomba de la piscina hasta lograr la altura de rociado deseada.


Paso 1

Fije el conector de entrada (D) al circuito de retorno de la piscina hasta que quede asegurado. Utilice el anillo giratorio para ajustarlo de manera firme en su lugar, asegurándose de que la abertura del conector esté orientada hacia ARRIBA, como se indica. Esto le permitirá ajustar la altura del rociador más fácilmente en el Paso 5.

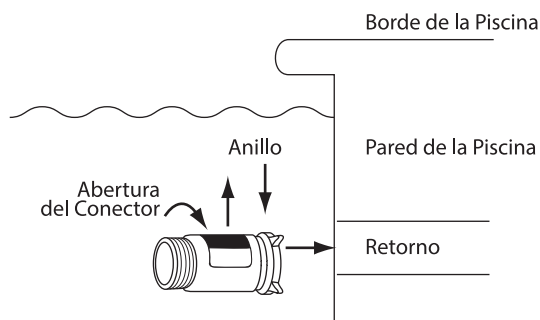


Paso 2

Acople el Conector Acodado (C) al Conector de Entrada (D). Asegure holgadamente. NO lo ajuste completamente.

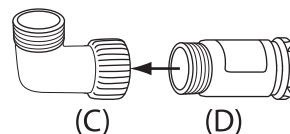

Paso 3

Acople el Cabezal del Rociador (A) al Tubo de Subida (B). Asegure holgadamente. NO lo ajuste completamente.

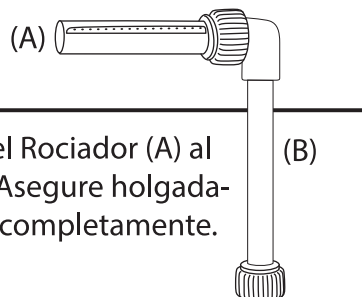

Need Assistance?

Call our Customer Service Line:

800.854.1492


poolmaster.com

info@poolmaster.com

02-02-22


Paso 4

Cuando fije los ensambles (A) y (B) a los ensambles (C) y (D) previamente instalados, empuje hacia abajo para asegurarlos y ajústelos ligeramente. Antes de ajustar las tuercas del collarín del cabezal rociador (A) y del elevador (B), asegúrese de que el cabezal rociador y el brazo elevador estén orientados en la dirección correcta que desea que caiga el agua. Una vez que estén en la posición deseada, ajuste a mano las tuercas del collarín para fijar el cabezal rociador (A) y el elevador (B).

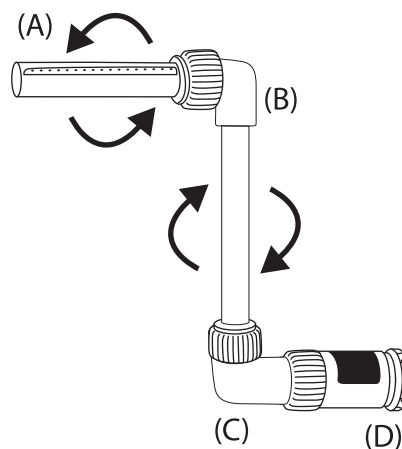

Paso 5

Ajustar la altura de su cascada es un proceso de ensayo y error. Apague la bomba de su piscina para comenzar este proceso. Una vez que la bomba esté apagada, gire la manga del conector de entrada a una abertura grande o pequeña, según su altura deseada. Una abertura más pequeña producirá una cascada más alta. Una abertura más grande generará una caída de cascada más baja. Una vez que gire la manga hasta la abertura estimada, ajuste firmemente la tuerca con collar en el conector de entrada y encienda la bomba de su piscina para probar la altura de la cascada. Repita este proceso según sea necesario hasta alcanzar la altura deseada para la cascada.

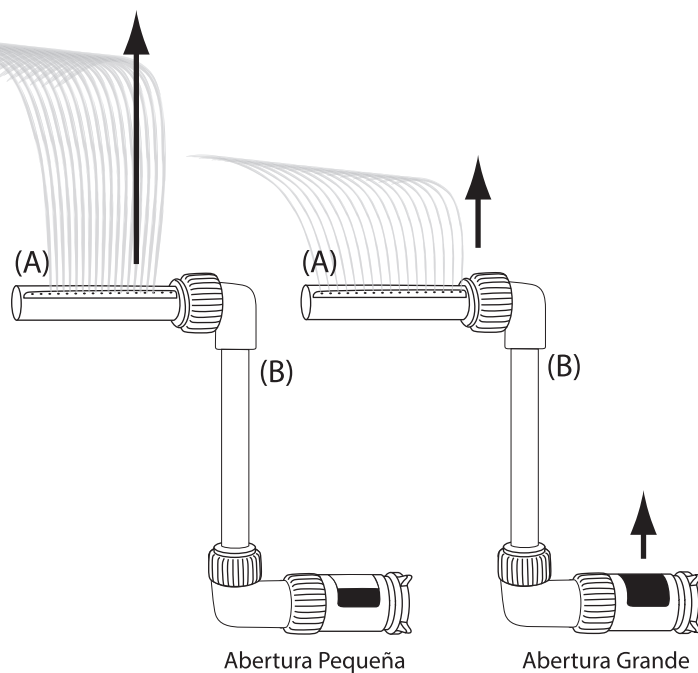

Paso 6

una vez que se logre la altura de la cascada, vuelva y ajuste firmemente las tuercas de collar en todas las ubicaciones. Se recomienda el uso cuidadoso de una llave, como una llave para tubos o alicates de canal.

